


ZANUSSI

VASKEMASKINE VASKEMASKIN FE 1204 - FE 1404

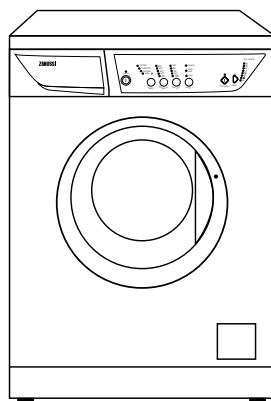

Kjære kunde,

les vennligst denne bruksanvisningen nøye. Følg fremfor alt de sikkerhetsrådene som står på de første sidene i bruksanvisningen! Ta vare på bruksanvisningen slik at du slå opp i den igjen på et senere tidspunkt. Sørg vennligst for at bruksanvisningen følger med vaskemaskinen hvis den får nye eiere.

Transportskader

Kontrollér at maskinen ikke er skadet.

OBS! Eventuelle transportskader må umiddelbart meldes til den som har ansvaret for transporten.

Veiledning for bruk av denne bruksanvisningen

Noen avsnitt i bruksanvisningen er merket med spesielle symboler. Disse symbolene har følgende betydning:



Her finner du viktige opplysninger om sikkerhet og maskinens funksjon.



Her finner du supplerende opplysninger om maskinens betjening og praktiske bruk.



Her finner du opplysninger som er av betydning for miljøet.

Vårt bidrag til miljøet: Vi bruker resirkulert papir.

Innhold

Viktige sikkerhetsråd	27-28	Vedlikehold	39-40
Destruksjon	28	Kabinett	39
Tips om miljøvern	28	Såpeskuff	39
FOR BRUKEREN		Skuffehull	39
Din nye vaskemaskin	29	Avløpsfilter	39
Beskrivelse av maskinen	29	Vanninnløpsfilter	40
Lukelåslampe	29	Rengjøring av vaskemaskinen	40
Såpeskuff	29	Avkalking av vaskemaskinen	40
Bruk	30	Tiltak ved risiko for minusgrader	40
Kontrollpanel	30	Nødtømming	40
Beskrivelse av maskinens panelfunksjoner	30-32	Hvis maskinen ikke virker	41-42
Tips til vasking	33-34	Garanti	43
Sortér vasketøyet	33	Serviceavdeling	43
Temperatur	33	FOR INSTALLATØREN	
Hvor mye tøy kan du vaske på én gang?	33	Tekniske data	43
Vaskemidler og tilsetningsmidler	33	Installering	44-46
Tøysymboler	34	Utpakking	44
Slik bruker du maskinen	35-37	Tilbehør	44
Legg vasketøyet i trommelen	35	Transportsikring	44
Mål opp riktig såpemengde og det i såpeskuffen	35	Plassering	44
Ha i skyllemiddel	35	Nivåjustering	44
Slå på maskinen	35	Vanninntak	45
Velg ønsket program	35	Avløp	45
Velg temperatur	35	- over kanten på en vask	45
Velg sentrifugering eller skyllestopp	36	- direkte i avløpsrøret	45
Valg av ønsket alternativ	36	- i et grenrør til vaskens avløpsrør	45
Start programmet	36	Alminnelige bestemmelser (Nemko)	46
Endre innstillinger mens programmet er i gang	36	Elektrisk tilkobling	46
Annullere et program som er i gang	36		
Åpne luken mens programmet er i gang	37		
Avslutning av program	37		
Programoversikt	38		

Viktige sikkerhetsråd

Sikkerhetsrådene under er gitt av hensyn til den generelle sikkerhet. Les dem oppmerksomt før installasjon og bruk av vaskemaskinen!

Generell sikkerhet

- Forsøk aldri å reparere vaskemaskinen selv. Reparasjoner som ikke er utført av fagfolk, kan føre til alvorlige uhell eller driftsforstyrrelser.
- Hvis reparasjoner er påkrevet, må du ta kontakt med et autorisert servicesenter. Be om at det bare brukes originale reservedeler.
- Denne maskinen er bare beregnet på å bli betjent av voksne. La ikke barn tukle med betjeningsorganene eller leke med maskinen.
- Under hvitvask/kokevask blir glasset i luken svært varmt. Unngå å ta på glasset.
- Det kan forekomme at kjæledyr kryper inn i trommelen. Undersøk derfor trommelen før vask.

Installasjon

- All innvendig emballasje må fjernes før maskinen tas i bruk. Det kan føre til alvorlig skade på maskinen og innredning i nærheten av maskinen hvis transportsikringene ikke fjernes eller ikke fjernes helt. Se det relevante kapitlet i bruksanvisningen.
- Eventuelt elektrisk installasjonsarbeid i forbindelse med oppstilling av denne maskinen må utføres av en autorisert elektroinstallatør.
- Eventuelt rørleggerarbeid i forbindelse med oppstilling av denne maskinen må utføres av autorisert rørlegger.
- Når maskinen er installert, må det kontrolleres at den ikke står på den elektrisk ledningen.
- Hvis maskinen plasseres på et teppebelagt gulv, må det kontrolleres at luften kan sirkulere fritt mellom de justerbare bena og gulvet.

Bruk

- Vaskemaskinen er bare beregnet til å bli brukt i private husholdninger. Den må ikke brukes til andre formål enn det den er konstruert for.
- Vask bare tekstiler som er beregnet på maskinvask. Følg vaskeanvisningene på plaggene.
- Trommelen må ikke overfylles. Følg instruksjonene i bruksanvisningen.
- Kontroller at alle lommer er tomme. Gjenstander som mynter, sikkerhetsnåler, spiker og skruer kan skade maskinen alvorlig.
- Plagg som er fuktet med petroleum, sprit, tri osv. må ikke vaskes i vaskemaskinen. Hvis slike væsker har blitt brukt til flekkfjerning får vask, skal de ha fordampet helt før plaggene legges i vaskemaskinen.
- Mindre plagg som sokker, belter og lignende vaskes best i vaskepose eller putevar slik at de ikke kan komme i klemme mellom trommelen og karet.
- Bruk bare den anbefalte mengde skyllemiddel. For mye skyllemiddel kan skade vasketøyet.
- La luken stå på gløtt når maskinen ikke er i bruk. Dermed unngår du at pakningen i luken deformeres, og at det oppstår dårlig lukt i maskinen.
- Kontroller alltid at trommelen er tømt for vann før du åpner luken. Hvis den ikke er tømt, må du pumpe ut vannet først som beskrevet i bruksanvisningen.
- Trekk ut stikkkontakten og steng vannkranen når du er ferdig med å bruke vaskemaskinen.

Sikkerhet for barn

- Barn er ofte ikke klar over faren ved elektriske apparater. Når maskinen er i gang, bør barna være under oppsyn og ikke få lov til å leke med vaskemaskinen.
- Emballasjematerialene, f.eks. plastfolie og polystyren, kan være farlige for barn - kvelningsfare! Hold dem utenfor barnas rekkevidde.

- Oppbevar alle vaskemidler på et sikkert sted utenfor barnas rekkevidde.
- Kontroller at barn eller husdyr ikke har krøpet inn i trommelen.
- Når maskinen en gang skal skrotes, skal du trekke støpselet ut av stikkontakten, klippe av den elektriske ledningen og destruere støpselet og den resterende delen av ledningen. Ødelegg lukeløsen slik at barn som leker, ikke kan bli sperret inne i vaskemaskinen.

Destruksjon

Emballasjematerialer

Alle materialer som er merket med symbolet , kan gjenbrukes.

>PE< polyetylen

>PS< polystyren

>PP< polypropylen

Det betyr at de kan resirkuleres ved å deponere dem i containere som er merket tilsvarende.

Maskinen

Henvend deg til godkjente mottaksstasjoner for gamle husholdningsprodukter.

Gjør ditt bidrag til å holde Norge rent!

Tips om miljøvern

For å redusere vann- og energiforbruket og bevare miljøet anbefaler vi at du følger disse rådene:

- Maskinen arbeider mest økonomisk når trommelens kapasitet utnyttes helt.
- Mål alltid opp vaskemiddelmengden avhengig av vannets hardhetsgrad, vasketøyets skittenhetsgrad og den mengden vasketøy du legger i maskinen.
- Hvis du bare skal vaske en mindre mengde, bør du bruke bare halvparten eller to tredjedeler av anbefalt mengde vaskemiddel.

- Flekker og tilsmussing kan fjernes delvis før vask. På den måten kan vasketøyet vaskes på lavere temperatur.
- Normalt skittent vasketøy kan vaskes uten forvask for å spare vaskemiddel, vann og tid (og det reduserer også miljøbelastningen!).

Din nye vaskesmaskin

Din nye vaskemaskin oppfyller alle krav til moderne klesvask og har samtidig et sparsomt vann-, strøm- og vaskemiddelforbruk.

- **Programforløpsindikatoren** viser de forskjellige vaskeprogramfasene med signallamper.
- **Automatisk avkjøling av vaskevannet til 60°C** før tømning er en del av 95°C-programmet. Det minsker "temperatursjokket" som vasketøyet utsettes for, og det motvirker dessuten at vasketøyet blir krøllete.
- **Spesielt program for ull** - behandler ullplagg ekstra skånsomt.
- **Kontroll av ubalanse** - et kontrollsystem oppdager ubalanse i fordelingen av vasketøyet. Systemet sørger for at maskinen står stabilt når den sentrifugerer.


NORSK

Beskrivelse av maskinen

- 1 Såpeskuff
- 2 Kontrollpanel
- 3 Lukelåslampe
- 4 Dørhåndtak
- 5 Avløpsfilter
- 6 Justerbare ben


Lukelåslampe

Luken er låst under hele programforløpet. En kontrollampe ved siden av lukens håndtak viser at luken er låst. Luken kan ikke åpnes før lampen har sloknet.

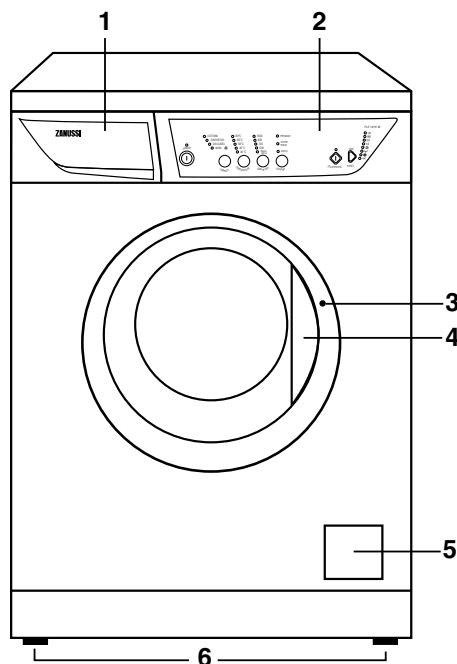


Såpeskuff

- Rom til forvask
- Rom til hovedvask
- Rom til skyllemiddel

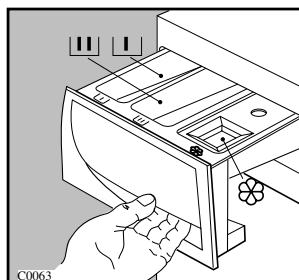

Bruk

Kontrollpanel

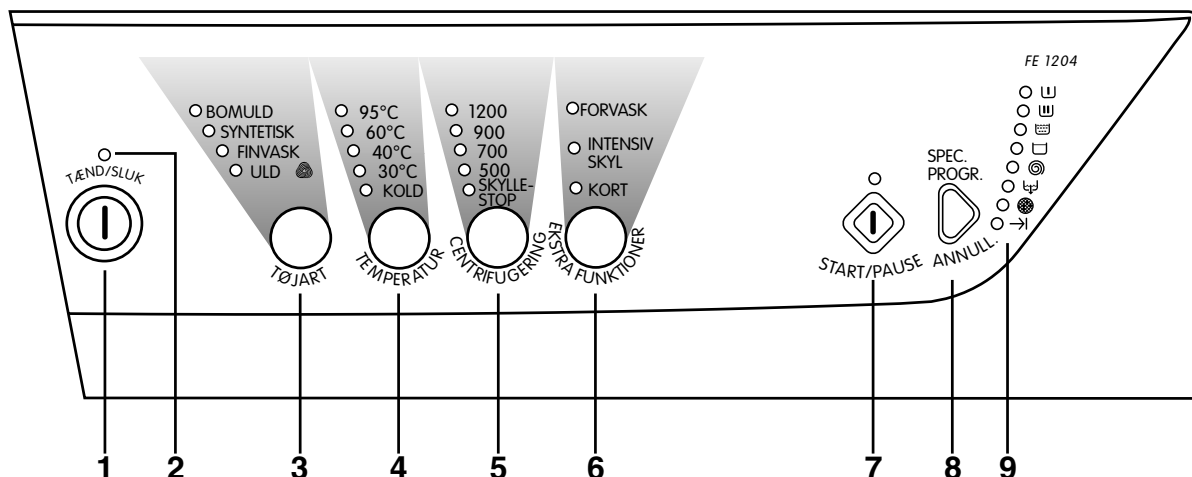

1 Knapp PÅ/AV (TÆND/SLUK) ⓘ

Slå maskinen på eller av ved å trykke på denne knappen.

2 Driftskontrolllampe

Denne lampen er tilkoblet PÅ/AV-knappen. Lampen lyser når du trykker på knappen, og slokner når du trykker på knappen en gang til.

3 Knapp TEKSTILTYPE (TØJART)

Trykk gjentatte ganger på denne knappen for å velge ønsket program basert på den aktuelle tekstiltypen. Lampen for valgt program lyser. Vaskemaskinen foreslår en temperatur og velger automatisk maksimal sentrifugeringshastighet for det aktuelle programmet. Du kan selv endre temperaturen og sentrifugeringshastigheten med funksjonsknappene 4 og 5.

4 Knapp TEMPERATUR

Trykk gjentatte ganger på denne knappen for å heve eller senke temperaturen hvis du vil vaske med en annen temperatur enn den forhåndsinnstilte. Den tilsvarende lampen lyser. Maksimal temperatur er 95°C for bomull, 60°C for syntetiske tekstiler og 40°C for lettstelt og ull.

KOLD: vannet blir ikke oppvarmet.

Obs!


Ved å trykke på knappene TEMPERATUR og SENTRIFUGERING samtidig aktiverer du lydsignalet når vaskeprogrammet er ferdig.

5 Knapp SENTRIFUGERING

Trykk gjentatte ganger på denne knappen hvis du ønsker en annen sentrifugeringshastighet enn den forhåndsinnstilte. Den tilsvarende lampen lyser. Maksimal sentrifugeringshastighet:

- Hvitvask og kulørtvask: 1400 eller 1200 omdr./min. avhengig av modell
- Syntetisk, ull og håndvask: 900 omdr./min.
- Finvask: 700 omdr./min.


SKYLLESTOPP: Når du velger dette alternativet, blir vannet i trommelen ikke pumpet ut etter den siste skyllingen. På den måten unngår du at tøyet blir krøllete.

Når en programsyklus er ferdig, begynner lampen for knappen START/PAUSE å blinke og programfaselampen  lyser som tegn på at vannet må pumpes ut. Velg én av følgende muligheter for å avslutte vaskeprogrammet:


• Tømming og sentrifugering:

- Trykk på knappen START/PAUSE. Vannet i maskinen pumpes ut, og vasken sentrifugeres deretter på maksimal sentrifugeringshastighet for programmet som er valgt.
- Velg sentrifugeringshastighet ved å trykke på knappen SENTRIFUGERING og deretter på knappen START/PAUSE.

• Bare tømming:

- Trykk én gang på knappen ANNUL. (8): lampen TØMMING  lyser. Trykk på knappen START/PAUSE.

Obs! Hvis du uforvarende kommer til å trykke mer enn én gang på knappen ANNUL., blir det innstilte programmet slettet. For at du skal kunne tømme vaskemaskinen for vann må du velge et (valgfritt)

vaskeprogram med knappen TEKSTILTYPE. Trykk deretter **tre ganger** på knappen ANNUL. for å velge TØMMING (bare lampen TØMMING  lyser).

6 Knapp EKSTRA FUNKSJONER (EKSTRA FUNKTIONER)

Trykk på denne knappen for å velge følgende funksjoner:

- **FORVASK:** Velg dette alternativet hvis du vil at vasken skal forvaskes før hovedvasken (**dette alternativet kan ikke velges sammen med vaskeprogrammet for ull**). På hvitvask/kulørtvask og syntetisk vask avsluttes forvasken med en kort sentrifugering på 650 omdr./min. På lettstelt avsluttes forvasken bare med at vannet pumpes ut.
- **EKSTRA SKYLLING (INTENSIV SKYL):** Dette alternativet kan velges sammen med alle programmer **bortsett fra programmet for ull**. Vasken skylles da fire ganger i stedet for normalt tre. Dette alternativet anbefales for personer med vaskemiddelallergi og i områder der vannet er ekstra bløtt.
- **KORT:** for vask som bare er lite skitten (**ikke sammen med vaskeprogrammet for ull**). Vasketiden reduseres avhengig av den aktuelle tekstiltypen og innstilt temperatur.

7 Knapp START/PAUSE

Denne knappen har tre funksjoner:

- **Start:** Når du har valgt ønsket program og ønsket alternativ, skal du trykke på denne knappen for å starte vaskemaskinen. Lampen over knappen slutter å blinke og lyser kontinuerlig.
- **Pause:** Hvis du trykker på denne knappen en gang til, avbrytes programmet og maskinen stopper. Lampen over knappen begynner å blinke. Trykk på knappen en gang til for å starte programmet.
Hvis du stopper maskinen for å gjøre en pause i programmet, slokner lukelåslampen, og luken kan åpnes under forutsetning av at:
 - Vaskeprogrammet ikke avbrytes under oppvarmingsfasen.
 - Vannivået ikke er for høyt.
 - Trommelen ikke roterer.

Obs! Du må stoppe maskinen med knappen START/PAUSE hvis du vil endre noen av innstillingene mens et vaskeprogram er i gang.

- **Tømming av vann og sentrifugering:** Når programmet har kjørt i kombinasjon med alternativet SKYLLESTOPP.

8 Knapp SPES. PROGR./ANNUL.

Denne knappen har to funksjoner:

- **Sletter minnet.**


Når program er ferdig, må du trykke på knappen ANNUL. én eller flere ganger for å slette programminnet. Alle lampene for de forskjellige programfasene skal være sloknet.

Hvis det gamle programmet ikke er slettet fra minnet, vil du høre et varselsignal når du slår vaskemaskinen på igjen.

- **Velger spesialprogram/programfaser.**

Mens programmet avvikles, kan du annullere én eller flere faser:

- Gjør en PAUSE i programmet ved å trykke på knappen START/PAUSE (den tilsvarende lampen blinker).
- Trykk på knappen SPES. PROGR. én, to eller tre ganger til lampen/lampene som tilsvarer den fasen/de fasene du vil annullere, slokner.

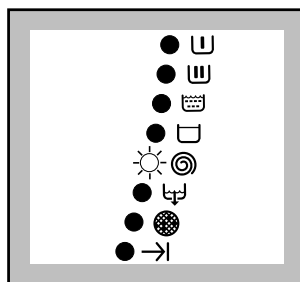








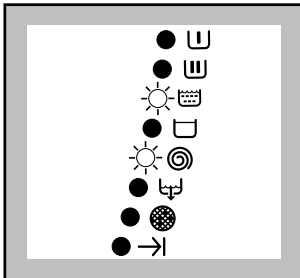
I dette eksempelet utfører maskinen bare sentrifugeringsprogrammet med tidligere innstilt hastighet.

Du kan bruke én og samme knapp for å velge spesialprogrammer som SKYLLINGER – SENTRIFUGERING – TØMMING.

Hvis et vaskeprogram akkurat er avsluttet og vaskemaskinen derfor er slått på, gjør du som følger:

- For å slette det gamle programmet fra minnet skal du trykke på knappen ANNUL. til alle lampene for de forskjellige programfasene er sloknet.
- Trykk på knappen TEKSTILTYPE for å velge det vaskeprogrammet som passer til den aktuelle tekstiltypen.

- Velg ønsket spesialprogram på følgende måte:
 - **SKYLLINGER OG SENTRIFUGERING:** Trykk **én gang** på knappen ANNUL. Lampen "VASK"  og "SKYLLINGER"  slokner.
 - **SENTRIFUGERING:** Trykk **to ganger** på knappen. Lampen "VASK"  og "SKYLLINGER"  slokner.
 - **TØMMING:** Trykk **tre ganger** på knappen. Lampene "VASK" , "SKYLLINGER"  og "SENTRIFUG."  slokner.




I dette eksempelet avvikles spesialprogrammene SKYLLINGER og SENTRIFUGERING.

Hvis maskinen er slått av, går du frem på følgende måte for å kjøre et spesialprogram:

- Trykk på PÅ/AV-knappen for å slå på maskinen.
- Velg tekstiltype med knappen TEKSTILTYPE.
- Velg spesialprogram med knappen SPES. PROGR./ANNUL. som beskrevet ovenfor.


9 Programfaseindikator


Når du velger et program, lyser lampene for de tilsvarende fasene som inngår i programmet.

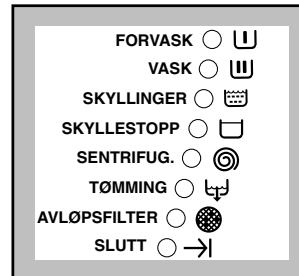




Når du har startet programmet, vil bare lampen ut for den programfasen som er igang for øyeblikket, lyse.

Programslutt indikeres ved at lampen  lyser.

Hvis lampen  blinker når programmet er ferdig, betyr det at avløpsfilteret er tilstoppet.

Kontrolllampen  blinker hvis det har oppstått en feil på maskinen. Feiltypen angis ved at én av følgende kontrolllamper blinker:

-  = det kommer ikke noe vann inn i maskinen;
-  = vannet blir ikke pumpet ut;
-  = døren er ikke ordentlig stengt.

Feilretting, se side 41.

Tips til vasking

Sortér vasketøyet

- Du bør ikke la tøyet bli liggende for lenge, især ikke når det er vått. Fuktig vasketøy kan mugne og få en ubehagelig lukt. Muggflekker (jordslag) kan ikke fjernes.
- Studér den oversikten i denne bruksanvisningen som forklarer betydningen av vaskesymbolene i tøyet.
- Følgende punkter er særlig viktige:

En strek under vaskebaljen betyr at plaggene ikke må vaskes på programmer beregnet for holdbare tekstiler som bomull eller lin.

Hvite tekstiler må ikke vaskes sammen med fargede tekstiler.

Strykefrie tekstiler som polyester/bomull bør behandles som syntetiske tekstiler.

Mindre holdbare tekstiler som akryl og de fleste gardinstoffer bør behandles som sarte tekstiler.

På ullprogrammet kan du ikke bare vaske maskinvaskbare tekstiler av ull som er merket "maskinvaskbar", men også ullplagg som er beregnet for håndvask og alle andre tekstiler med symbolet "håndvask".

Temperatur

- Vi anbefaler deg å vaske hvite bomullsplagg og lin på 60°C i stedet for 95°C. Hvis tøyet ikke er særlig skittent, vil det bli like rent på 60°C, og samtidig sparer du omkring 30% i energi.
- Det samme gjelder til en viss grad også for vaskeekte fargede plagg. De krever normalt en temperatur på 60°C, men hvis de ikke er spesielt skitne, vil de bli like rene selv på 40°C.
- Plagg med ikke vaskeekte farger bør ikke vaskes på temperaturer over 40°C. Hvis plagg med vaskeekte og ikke vaskeekte farger vaskes sammen, bør de behandles som plagg med ikke vaskeekte farger, og temperaturen bør derfor ikke overskride 40°C.
- Holdbare hvite og fargede syntetiske tekstiler kan normalt vaskes på 60°C, men også i dette tilfellet er vask på 40°C tilstrekkelig hvis plaggene ikke er særlig skitne. Imidlertid kan det av hygieniske årsaker være tilrådelig å benytte 60°C vasketemperatur (bakterievekst).
- Sarte syntetiske tekstiler, tekstiler med ikke vaskeekte farger og ullplagg må aldri vaskes på temperaturer over 40°C.

Hvor mye tøy kan du vaske på én gang?

Strengt tatt burde du alltid veie vasketøyet.

Trommelen kan maksimalt ta 5 kg bomull.

For syntetiske og sarte tekstiler er den maksimale kapasiteten 2,5 kg og for ull 2 kg.

Da veiing kan være litt omstendelig, foreslår vi at du beregner vekten etter hvor full trommelen er:

Bomull og lin: full trommel, men ikke overfylt

Syntetiske tekstiler: trommelen ikke mer enn 2/3 full.

Ull eller finvask: trommelen ikke mer enn 1/2 full.

Før du legger tøyet i maskinen:

- Reparér alle rifter og hull.
- Fest løse knapper og lukk trykknapper og glidelåser.
- Ikke vask plagg som trevler - reparér falden før vask.
- Tøm lommene for alle små løse gjenstander. Spiker, nåler, klips og lignende kan skade såvel tøyet som maskinen alvorlig. Fjern gardinkroker.
- Vask fargede plagg - især plagg med ikke vaskeekte farger - for seg når du vasker dem for første gang. De mister normalt en del av fargen første gang de vaskes.
- Bruk flekkfjerner på gjenstridige flekker som gress, rust, tjære, maling, blekk og lignende før tøyet vaskes.
- Bruk flyktige væsker som terpentin til å fjerne f eks malingflekker. Vent i så fall til tøyet er helt tørt før du vasker det.
- Vaskemaskinprodusenten er ikke ansvarlig for skader som skyldes bruk av flyktige, brennbare eller giftige stoffer.

Vaskemidler og tilsetningsmidler

Gode vaskeresultater avhenger blant annet av det vaskemiddelet og den mengden som blir brukt.

Det finnes særlige vaskemidler til kulørtvask, skånevask og ullvask.

Bruk bare førsteklasses vaskemidler som er beregnet til vaskemaskiner.

Følg vaskemiddelprodusentens anvisninger og ha i vaskemiddel i forhold til hvor mye og hvor skittent vasketøy du har og vannets hardhetsgrad. Hvis du ikke kjenner vannets hardhetsgrad i ditt område, kan du få opplysninger om dette hos ditt lokale vannverk.

Underdosering av vaskemiddel kan medføre at smusset setter seg på tøyet igjen i form av grå nupper.

For mye vaskemiddel er unødvendig og øker miljøbelastningen. Selv biologisk nedbrytbare vaskemidler inneholder stoffer som i større mengder kan skade den økologiske balansen.

Kontrollér alltid plaggenes vaskesymboler slik at plaggene vaskes ved korrekt temperatur. Plaggene kan misfarges hvis de vaskes ved høyere temperaturer enn det som er angitt.

Vaskepulver

Ha vaskepulveret i de riktige rommene i såpeskuffen før programmet startes.

Konsentrert vaskepulver

Velg ikke programmer med forvask når du bruker konsentrerte vaskemidler.

Hell konsentrert vaskepulver i rommet for hovedvask.

Flytende vaskemiddel

Et velegnet flytende vaskemiddel kan brukes i stedet for vaskepulver til programmer med lave eller middels høye temperaturer. Du må da velge et program uten forvask. Ha det flytende vaskemiddelet i rom (III) i såpeskuffen umiddelbart før programmet startes.





























Flytende tilsetningsmidler

Eventuelle tilsetningsmidler til mykgjøring av vasketøyet skal helles i rom «8» i såpeskuffen før programmet startes. Det er spesielt fornuftig å tilsette et skyllemiddel hvis tøyet skal tørkes i tørketrommel etter vask fordi det fjerner statisk elektrisitet i tøyet.

Doseringen bør følge blekemiddelprodusentens anbefalinger.

Tøysymboler

De fleste klesplagg er merket med vaske-/rensesymbol, som er til god hjelp ved behandlingen av klesplaggene.

NORMAL VASK  VASKING  SKÅNSOM VASK	 Vask ved 95°	 Vask ved 60°	 Vask ved 40°	 Vask ved 30°	 Håndvask	 Kan ikke vaskes
 BLEKING	 Tåler klorbleking			 Tåler ikke bleking		
 STRYKING	 Høy temperatur, høyst 200°C	 Middels temperatur, høyst 150°C	 Lav temperatur, høyst 110°C	 Kan ikke strykes		
 RENSING	 Kan renses med alle løsemidler	 Kan renses med perkloretylen, alkohol, R111 og R113	 Kan renses med bensin, ren alkohol og R113	 Kan ikke renses		
 TØRKING	 Flat-tørrking	 Drypptørrking	 Hengetørrking	 normal temperatur  lav temperatur Tørrking i tørketrommel	 Ikke tørrking i tørketrommel	


i Slik bruker du maskinen

Før du legger vasketøy i maskinen for første gang, bør du gjennomføre et program på 60°C uten forvask for å rengjøre vaskemaskinens trommel og innvendige deler. Ha et 1/2 målebeger vaskemiddel i rommet for hovedvask i såpeskuffen og gjennomfør en vaskeprogram uten vasketøy.

1. Legg vasketøyet i trommelen

Lukk opp luken. Legg plaggene som skal vaskes, i trommelen ett ad gangen. Legg dem så flatt som mulig. Steng luken.

Du skal høre at låsen går i hakk.

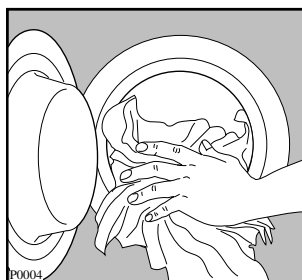



2. Mål opp riktig såpemengde og det i såpeskuffen

Trekk ut såpeskuffen i betjeningspanelet. Mål opp den såpemengden som kreves i et målebeger og hell såpen i rommet for hovedvask. Hvis det også skal foretas forvask, må det også helles en viss mengde vaskepulver i rom (I).

3. Ha i skyllemiddel

Ha i skyllemiddel i rommet merket hvis det er nødvendig.


Middelet må ikke stå høyere enn MAX-merket.

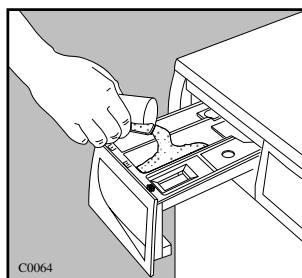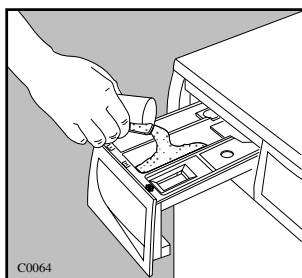

4. Slå på maskinen

Trykk på PÅ/AV-knappen for å slå på maskinen.

Driftskontrolllampen lyser.


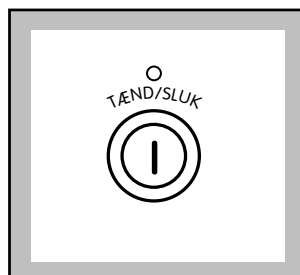


5. Velg ønsket program

Trykk gjentatte ganger på knappen TEKSTILTYPEN for å velge egnet vaskeprogram for den aktuelle tekstiltypen. Den tilsvarende lampen lyser.


Lampene som svarer til fasene i vaskeprogrammet som er valgt, lyser.

Lampen for knappen START/PAUSE begynner å blinke.

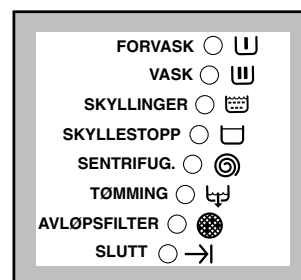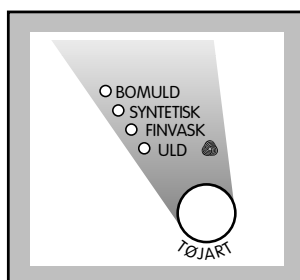

6. Velg temperatur


Trykk på knappen TEMPERATUR hvis du vil velge en annen temperatur enn den som er forhåndsinnstilt. Den tilsvarende lampen lyser.

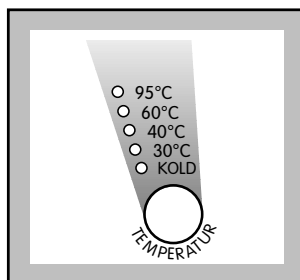

7. Velg SENTRIFUGERING eller SKYLLESTOPP

For å velge ønsket sentrifugeringshastighet eller SKYLLESTOPP skal du trykke gjentatte ganger på knappen SENTRIFUGERING. Den tilsvarende lampen lyser.

Hvis du har valgt SKYLLESTOPP, stopper vaskemaskinen når programmet er ferdig uten å tømme ut vannet.

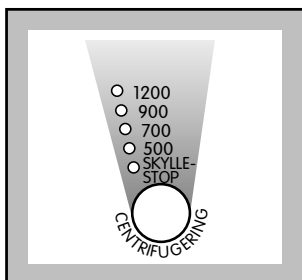

8. Valg av ønsket alternativ

Hvis vasken er svært skitten, kan du med fordel velge alternativet FORVASK.


Hvis du vil at vasken skal skylles en gang ekstra, skal du velge alternativet EKSTRA SKYLING. Trykk på knappen slik at den ene eller begge lampene for det ovenstående alternativet lyser.



Dersom vasketøyet bare er lite skittent, kan du velge KORT. Den tilsvarende lampen lyser.

9. Start programmet

Trykk på knappen START/PAUSE. Den tilsvarende lampen stopper med å blinke og lukelåslampen lyser. Bare lampen som angir den igangværende programfasen lyser.

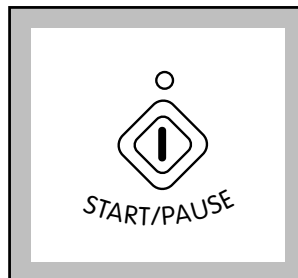


10. Endre innstillinger mens programmet er igang

Før du endrer noen innstillinger, må du stoppe vaskemaskinen ved å trykke på knappen START/PAUSE.

Du kan endre innstillinger for alle faser i en programsyklus før de utføres.

Tekstiltipe eller temperatur kan selvfølgelig bare endres i den aktuelle vaskefasen. Når du endrer disse parametrene, begynner vaskemaskinen **om igjen fra begynnelsen** av programsyklusen.

Følg instruksene under hvis du må tømme trommelen for vann for å endre en innstilling i et igangværende program:

- Stopp maskinen ved å trykke på knappen START/PAUSE.
- Trykk gjentatte ganger på knappen ANNUL. til bare lampen TØMMING  lyser.
- Trykk på knappen START/PAUSE en gang til.

Når vannet er pumpet ut, kan du velge et nytt program og trykke på START/PAUSE for å starte det.

11. Annullere et program som er i gang

For å annullere et program som er i gang, må du først stoppe vaskemaskinen ved å trykke på knappen START/PAUSE. Trykk deretter gjentatte ganger på knappen ANNUL. til alle lampene for de forskjellige programfasene er sloknet.

12. Åpne luken mens programmet er i gang

Du kan åpne luken når du har stoppet vaskemaskinen ved å trykke på START/PAUSE, forutsatt at følgende vilkår er oppfylt:

- Vaskeprogrammet ikke er i gang med en oppvarmingsfase på over 40°C.
- Vannivået ikke er for høyt.
- Trommelen ikke roterer.

Dersom disse vilkårene er oppfylt når du stopper vaskemaskinen, slokner lukelåslampen, og det er da mulig å åpne luken.

Dersom det ikke er mulig å åpne luken og du av en eller annen grunn likevel må åpne den, må du slå av maskinen helt ved å trykke på PÅ/AV-knappen.


Du kan da åpne luken etter ca. to minutter.

Advarsel! Vær forsiktig, da vannet kan være varmt og vannstanden høy.

Når du stenger luken og trykker på PÅ/AV-knappen igjen, fortsetter vaskeprogrammet fra det stedet der det ble avbrutt.

13. Avslutning av program

Når et program er ferdig, stopper vaskemaskinen automatisk. Deretter høres et lydsignal.

Har du valgt alternativet SKYLLESTOPP, blinker lampen for knappen START/PAUSE og programfaselampen  lyser som tegn på at vannet i trommelen må tømmes.

Når programmet er gjennomført, høres et lydsignal.

Lukelåslampen slokner straks.

Trykk gjentatte ganger på knappen ANNUL. for å slette programmet som er avviklet, fra minnet. Hvis du ikke gjør det, vil et varselsignal lyde neste gang du slår på maskinen.

Obs! Hvis du skal slette minnet når du slår på maskinen, er det tilstrekkelig å trykke på knappen TEKSTILTYPE og velge et nytt program.

Trykk på PÅ/AV-knappen for å slå av maskinen. Den tilsvarende lampen slokner.






Ta ut vasketøyet.

Kontroller at trommelen er helt tom ved å dreie den rundt med hånden. På den måten unngår du at plagg blir liggende tilbake i trommelen med fare for at de kan farge av eller bli ødelagt (f.eks. krymper) neste gang du vasker.

Vi anbefaler at du stenger vannkranen og trekker støpselet ut av stikkontakten.

La luken stå på gløtt for å lufte ut vaskemaskinen.

Programoversikt

Tekstiltype og vaskesymboler	Vasketøy-mengde maks.	Program/temperatur	Programfaser	Tilleggs-funksjoner	Forbruk*		
					Energi kWh	Vann liter	Tid timer/min.
 HVITVASK f.eks. sengetøy, bordduker, håndklær	5 kg	BOMULL 60°-95° C	Hovedvask 60°-95°C 3 skyllinger Normal sentrifugering	SENTRIFUG. SKYLLESTOPP FORVASK EKSTRA SKYLLING KORT	2,1	58	2,28
 KULØRTVASK** f.eks. skjorter, bluser, undertøy, håndklær, sengetøy	5 kg	BOMULL 60°-40°-30° C	Hovedvask 60°-40°-30°C 3 skyllinger Normal sentrifugering	SENTRIFUG. SKYLLESTOPP FORVASK EKSTRA SKYLLING KORT	1,15	55	2,10
 SYNTEISK VASK f.eks. skjorter, bluser, undertøy	2,5 kg	SYNTEISK 60°-40°-30° C	Hovedvask 60°-40°-30°C 3 skyllinger Skånesentrifugering	SENTRIFUG. SKYLLESTOPP FORVASK EKSTRA SKYLLING KORT	1,0	52	1,30
 FINVASK f.eks. akryl, viskose, polyester, syntetiske blandinger	2,5 kg	FINVASK 40°-30° C	Hovedvask 40°-30°C 3 skyllinger Skånesentrifugering	SENTRIFUG. (BARE: FE 1204) SKYLLESTOPP FORVASK EKSTRA SKYLLING KORT	0,55	55	56
 ULL	2 kg	ULL 40°-30° C	Hovedvask 40°-30°C 3 skyllinger Skånesentrifugering	SENTRIFUG. SKYLLESTOPP	0,4	52	55

* Forbruksverdiene som oppgis i oversikten, er referanseverdier. Forbruket avhenger av vasketøymengde, tekstiltype og vann- og romtemperaturen. Verdiene gjelder de høyeste (varmeste) vanntemperaturene for hvert program.

** Programmet "Kulørtvask 60°" er referanseprogram for opplysningene på energimerket ifølge direktiv 92/75/EF.

Vedlikehold

Kabinett

Utsiden av maskinen kan vaskes med varmt vann og et vanlig nøytralt, ikke-slipende vaskemiddel. Vask etter med rent vann og tørk av etterpå.

Viktig: Det må ikke brukes teknisk sprit, tynner eller andre løsemidler.



Såpeskuff

Etter noen tid vil vaske- og skyllemidlene etterlate avleiringer i skuffen.

Den bør derfor spyles med vann fra tid til annen. Om nødvendig kan såpeskuffen fjernes helt fra maskinen ved å trykke ned låsen øverst til venstre.

Den øverste delen av rommet til tilsetningsmidler kan også fjernes for å lette rengjøringen.


Hvis det samler seg vann i skyllemiddelbeholderen etter avsluttet vaskeprogram, må hele beholderen rengjøres.

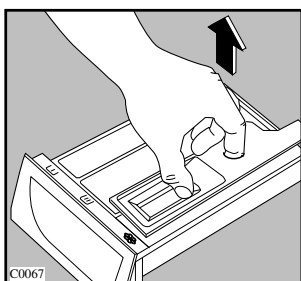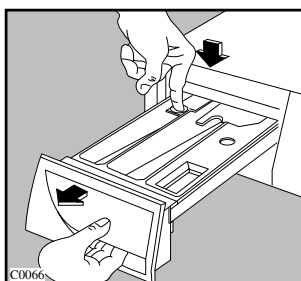

Skuffehull

Det kan også samle seg avleiringer av vaskemiddel inne i hullet til såpeskuffen.


Dette bør fjernes med en gammel tannbørste. Når du er ferdig med rengjøringen, setter du såpeskuffen på plass igjen og kjører et skylleprogram uten tøy i maskinen.

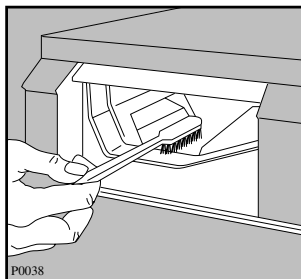

Avløpsfilter



Avløpsfilteret samler opp tråder og mindre gjenstander som har vært etterlatt i vasketøyet. Kontrollér med jevne mellomrom at filteret er rent for å sikre at det ikke oppstår driftsforstyrrelser.

1. Åpne luken som dekker filteret.

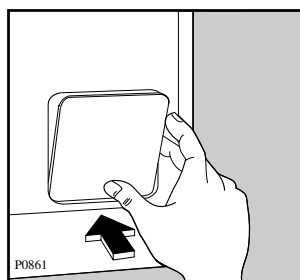


2. Sett en skål under filteret og skru det ut ved å skru lokket mot urviseren.

3. Ta ut filteret.

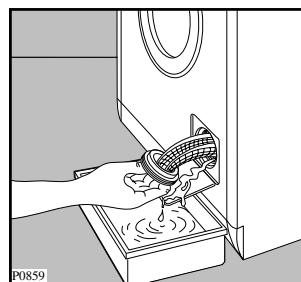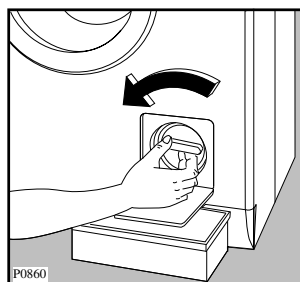

4. Skyll filteret i rennende vann.

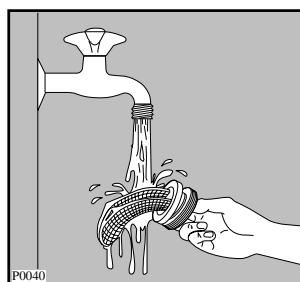


5. Sett det deretter på plass igjen og steng luken.

Vanninnløpsfilter

Hvis du oppdager at maskinen krever lengre tid enn normalt på å bli fylt med vann, bør du undersøke om vanninnløpsfilteret er tilstoppet.

Steng vannkranen og skru av påfyllingsslangen fra vannkranen. Rens filtret f.eks. med en tannbørste. Skru påfyllingsslangen fast på vannkranen.

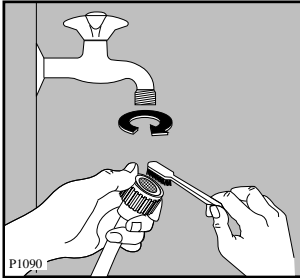

Rengjøring av vaskemaskinen

Hvis du vasker ofte på lave vasketemperaturer og/eller bruker lav vaskemiddeldosering, anbefales det å rengjøre vaskemaskinen en gang i måneden.

Det forhindrer at det dannes mugg i maskinen som kan forårsake dårlig lukt.

Ha i en normal mengde vaskemiddel i vaskemiddelskuffen og la maskinen gjennomføre et fullt vaskeprogram **uten vasketøy** ved så høy temperatur som mulig (95°C).

Avkalking av vaskemaskinen

Dersom vannets hardhetsgrad er høyere enn 7°dH, må vaskemaskinen avkalkes minst 4 ganger i året. (Ta kontakt med kommunens tekniske forvaltning for å få opplyst vannets hardhetsgrad).

Kalkavleiringer på varmeelementet kan forkorte dets levetid.

Doser med ca. 1,5 dl sitronsyre istedenfor vaskemiddel og gjennomfør et vaskeprogram **uten vasketøy** ved så høy temperatur som mulig (95°C).

Tiltak ved risiko for minusgrader

Dersom vaskemaskinen kan komme til å bli utsatt for temperaturer under 0°C, må du ta følgende forholdsregler:

1. Steng vannkranen og skru av vannpåfyllingsslangen fra kranen.
2. Legg enden av hhv vannpåfyllings- og avløpsslangen ned i en balje på gulvet.
3. Innstill tømningsprogram:
 - trykk på PÅ/AV-knappen for å slå på maskinen
 - velg et program ved å trykke på knappen TEKSTILTYPE
 - trykk tre ganger på knappen ANNUL. (lampen lyser)
 - trykk på knappen START/PAUSE.
4. Trykk på PÅ/AV-knappen for å slå av maskinen.
5. Skru vannpåfyllingsslangen fast på maskinen igjen og heft avløpsslangen på plass igjen.


På denne måten sikrer du deg at det ikke er vann tilbake i maskinen som kan forårsake skader hvis det fryser.




Nødtømming

Slik gjør du hvis du av en eller annen grunn må tømme maskinen manuelt:

1. Slå av strømmen.
2. Steng vannkranen.
3. Hvis vannet har vært varmet opp, må du vente til det har kjølt ned.
4. Sett et kar på gulvet under filteret til å samle opp vaskevannet.
5. Løs filteret.
6. Når du er ferdig – sett filteret tilbake på plass.

Hvis maskinen ikke virker

Noen opplysninger om hvordan du selv kan fjerne mindre driftsforstyrrelser uten å måtte tilkalle en fagmann. Når maskinen har startet, kan lampen , lampen for knappen START/PAUSE og en av følgende lamper blinke:

-  = f.eks. maskinen tar ikke inn vann. Se nærmere under “Feiltype”
-  = f.eks. knekk på avløpsslangen eller tilstoppet filter. Se nærmere under “Feiltype”
-  = luken er ikke ordentlig stengt

Når feilen er rettet, skal du trykke på START/PAUSE for å fortsette programmet som ble avbrutt. Hvis det ikke er mulig for deg å rette feilen selv, må du kontakte en servicetekniker.

• FEILTYPE	• MULIG ÅRSAK
• Maskinen går ikke i gang:	<ul style="list-style-type: none"> • Er sikringene i orden? • Sitter støpselet ordentlig i stikkontakten? • Er luken til maskinen helt stengt? • Er vannkranen åpen? • Er START/PAUSE-knappen trykket inn?
• Maskinen tar ikke inn vann:	<ul style="list-style-type: none"> • Er vannkranen åpen? Kommer det vann ut av kranen? • Er vanntrykket tilstrekkelig? • Er påfyllingsslangen klemmt eller bøyd? • Er filteret på påfyllingsslangen tilstoppet?
• Maskinen tømmes samtidig med at den tar inn vann:	<ul style="list-style-type: none"> • Er avløpsslangen riktig plassert? Slangen skal heves min. 60 cm før den ledes til et avløp.
• Maskinen sentrifugerer ikke/tømmes ikke:	<ul style="list-style-type: none"> • Er avløpsslangen klemmt eller bøyd? • Er avløpsfilteret tilstoppet? Det må renses med jevne mellomrom • Har du valgt et program med “skyllestopp”?
• Maskinen vibrerer og bråker for mye:	<ul style="list-style-type: none"> • Er alle transportsikringene fjernet? • Står vaskemaskinen stabilt og plant? • Er det tilstrekkelig plass mellom vaskemaskinen og vegger eller skap? • Er det for mye vasketøy i trommelen? • Er vasketøyet ujevnt fordelt i trommelen (ubalanse)?
• Vann renner ut på gulvet:	<ul style="list-style-type: none"> • Er vaskemiddelet riktig dosert? For mye vaskemiddel kan føre til at det skummer over • Er vaskemiddelet beregnet til maskinvask? • Er såpeskuffen gjort ren slik at den ikke er tilstoppet? • Er avløpsslangen satt ordentlig fast? • Er avløpsfilteret satt tilbake på plass etter rengjøring? • Er slangen tett? Er det lekkasjer i noen av sammenkoblingene eller ved kranen?
• Luken kan ikke åpnes:	<ul style="list-style-type: none"> • Er et program i gang? • Er luken fortsatt låst? Luken kan først åpnes når lukelåslampen har sloknet. • Maskinen er igang med oppvarmingsfasen eller vannstanden i trommelen når opp til den nederste delen av døren.

• FEILTYPE	• MULIG ÅRSAK
• Dårlig lukt i vaskemaskinen kan skyldes:	<ul style="list-style-type: none"> • For lav vaskemiddeldosering. • At det vaskes ofte på 40°C og sjelden eller aldri på 60/95°C. • At vaskemaskinen ikke har vært i bruk i lang tid. Tiltak: Gjennomfør en vask med tom maskin og normal vaskemiddeldosering på 95°C.
• Sentrifugeringen begynner med forsinkelse eller vasketøyet er ikke ordentlig sentrifugert når programmet er slutt:	<ul style="list-style-type: none"> • Maskinens elektroniske ubalanse-kontrollsystem har koblet seg inn på grunn av en uheldig fordeling av vasketøyet i maskinen. Plaggene løses opp og fordeles på ny ved at trommelen skifter retning flere ganger. Deretter starter sentrifugeringen igjen. Dette kan skje flere ganger etter hverandre til ubalansen er fjernet og sentrifugeringen kan gjennomføres. Fasen der maskinen forsøker å fjerne en slik ubalanse, varer i ca. 6 minutter. Hvis vasketøyet ikke kan løses pent opp innenfor dette tidsrommet, senkes sentrifugeringshastigheten på sluttsentrifugeringen.
• Maskinen har en annerledes lyd:	<ul style="list-style-type: none"> • Maskinen har et moderne drivsystem som ikke støyer så mye som eldre systemer. Det nye drivsystemet starter forsiktig, og plaggene fordeles bedre før sentrifugering. Det resulterer i færre vibrasjoner og mindre støy.
• Det er ikke vann å se i trommelen:	<ul style="list-style-type: none"> • Moderne vaskemaskiner er mer økonomiske og bruker mindre vann. Vaske- og skylleresultatet er imidlertid helt på topp.
• Utilfredstillende vaskeresultater:	<ul style="list-style-type: none"> • Det har blitt brukt for lite vaskemiddel eller et vaskemiddel som ikke er egnet. • Vanskelige flekker har ikke blitt behandlet før vask. • Det har ikke blitt valgt korrekt temperatur eller program. • For mye vasketøy i trommelen.
• Rester av vaskemiddel på tøyet etter vaske:	<ul style="list-style-type: none"> • Dette skyldes høyst sannsynlig ikke-løselige komponenter i vaskemiddelet og er ikke et tegn på dårlig skylling. Børst eller rist plaggene og skyll dem igjen om nødvendig.
• Skumming etter siste skylling:	<ul style="list-style-type: none"> • Moderne vaskemidler kan forårsake skumming selv etter skylling, men det har ikke noen betydning for vaskeresultatet.

Hvis du ikke er i stand til å finne eller løse feilen etter disse kontrollene, bør du ta kontakt med forhandleren eller nærmeste servicesenter. Før du ringer, bør du finne frem modellbetegnelse, serienummer og produktnummer, som du finner på typeskiltet.


GARANTI

Levering skjer etter kjøpsloven av 1.1.89, supplert med NEL's leveringsbetingelser.

Oppstår det problemer med produktet, bør henvendelse skje til forhandler hvor produktet er kjøpt.

Hovedkontor:

ELECTROLUX NORGE A/S
Spireavn. 14
Postboks 246 Økern
0510 Oslo
Telefon: 22 63 55 00
Telefax: 22 65 86 80

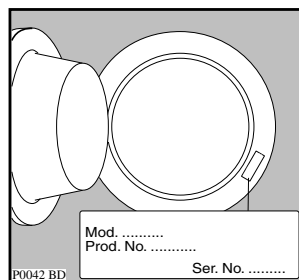

Sentral serviceavdeling/sentralt reservedelslager:

Vollebekkn. 2, Risløkka
Postboks 92 Risløkka
0516 Oslo

Adm. og tekn. avdeling: Telefon: 22 72 58 00
Telefax: 22 64 17 74

Bestilling service: Telefon: 22 72 58 00
Telefax: 22 72 58 25

Bestilling reservedeler: Telefon: 22 72 58 10
Telefax: 22 72 58 20

Tekniske data

Yttermål	Bredde Høyde Dybde	60 cm 85 cm 60 cm
Elektrisk tilkobling	Spenning Maks. strømforbruk	220-230 V / 50 Hz 2200 W (10A)
Vanntrykk	Minimum Maksimum	50 kPa 800 kPa
Anbefalt maksimal tøymengde	Bomull, lin Syntetiske stoffer, sarte stoffer Ull	5 kg 2,5 kg 2 kg
Sentrifugering	Maksimum	1200 omdr. /min. (FE 1204) 1400 omdr. /min. (FE 1404)



Dette apparat oppfyller kravene i EU-direktiv 89/336/EØF, 73/23/EØF.

Installering

Utpakking



Hold emballasjematerialet langt bort fra små barn slik at de ikke kan leke med det.

Tilbehør


Reduksjonsnippel 3/4"-1/2".

Transportsikring





Vasketrommelen er låst med sikringer for at den ikke skal skades under transporten. Disse sikringene må fjernes før maskinen kobles til:



1. Løs høyre skruer på baksiden og ta den ut (bruk en skrunøkkel).

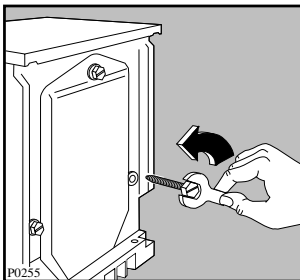

2. Legg maskinen ned på baksiden. Kontrollér samtidig at slangene ikke blir klemt.
3. Legg litt av polystyrenemballasjen under maskinen.
4. Fjern polystyrenblokken fra motoren og frigjør de to plastposene.
5. Trekk den høyre polystyrenposen (1) forsiktig ut ved å føre den inn mot midten av maskinen.
6. Trekk ut den venstre polystyrenposen (2) på samme måte ved å føre den inn mot midten av maskinen.

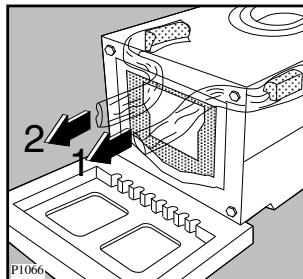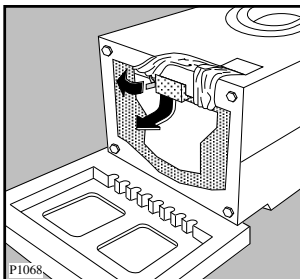

7. Fjern polystyrenunderlaget, reis maskinen opp og skru ut de to siste skruene på baksiden.
8. Trekk ut de 3 plastboltene og dekk de 3 hullene med de tre plastpluggene som fulgte med bruksanvisningen.

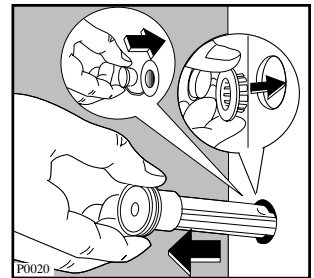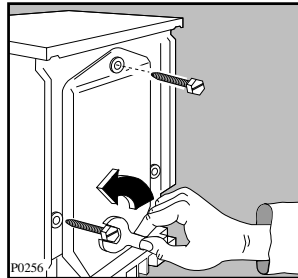

OBS!

Det er en god idé å ta vare på transportsikringene hvis det skulle bli aktuelt å transportere maskinen senere.

Maskinen må aldri fraktes uten at transportsikringene (de 3 boltene) er montert. Trommelen vil kunne lage stygge bulker i kabinettet.


Plassering

Maskinen skal stilles på et fast, vannrett underlag. Maskinen må ikke berøre vegger eller annen innredning.

Det er en forutsetning at vannkranen, avløpet og stikkkontakten er innenfor rekkevidde av maskinens slanger og elektriske ledning. Hvis de ikke er det, anbefaler vi å tilkalle en montør som kan flytte vannkranen og/eller avløpet og/eller stikkkontakten.

Nivåjustering



Maskinen settes på det planlagte stedet og vatres omhyggelig ved å justere bena. Vær veldig nøye med dette, for på den måten unngår du unødvendig støy og vibrasjoner, og maskinen flytter ikke på seg under bruk.

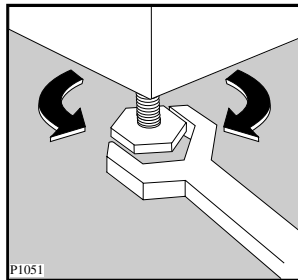

Vanninntak

Skru vannpåfyllingsslangen på en vannkran med 3/4" rørgjenger.

Den andre enden av påfyllingsslangen som er festet til maskinen, kan snus i alle retninger. Det er bare å løsne litt på ringmutteren, dreie på slangen og trekke mutteren til igjen.

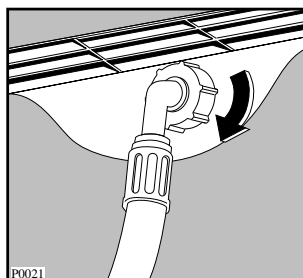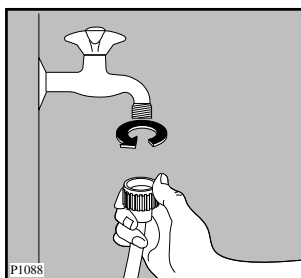


Vannpåfyllingsslangen må ikke strekkes. Dersom den er for kort og du ikke ønsker å flytte vannkranen, må du bytte ut slangen med en lengre høytrykksslange som er spesielt beregnet på å løse problemer som dette.

Avløp


Enden av avløpsslangen kan plasseres på tre måter:

Over kanten på en vask: Du må da sikre deg at slangen ikke kan falle ned når maskinen tømmes. Gjør den f.eks. fast til veggen med en krok eller til vannkranen med en snor.

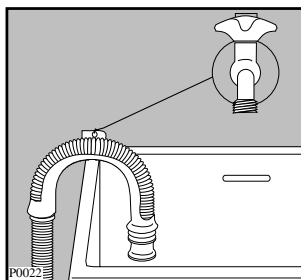

Direkte i avløpsrøret: Du bør da bruke et ca 65 cm høyt loddrett rør. Røret må under ingen omstendigheter være lavere enn 60 cm eller høyere enn 90 cm.

Enden av avløpsslangen må alltid være utluftet, dvs den innvendige diameteren på røret må være større enn den ytre diameteren på avløpsslangen.

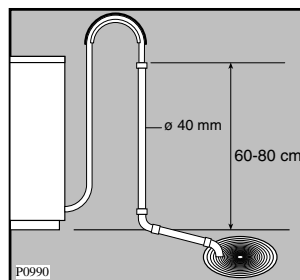


I et grenrør til vaskens avløpsrør: Grenrøret må da være høyere enn vannlåsen slik at den krumme enden av slangen er minst 60 cm over gulvet.

Avløpsslangen er 2 m lang og kan forlenges til maksimalt 4 m. Bruk en forlengerslange med en innvendig diameter som er minst like stor som originalslangens diameter og bruk en egnet slangekobling.

Legg slangen langs gulvet og løft den bare opp ved avløpet.

Kontrollér at avløpsslangen ikke har skarpe knekk.

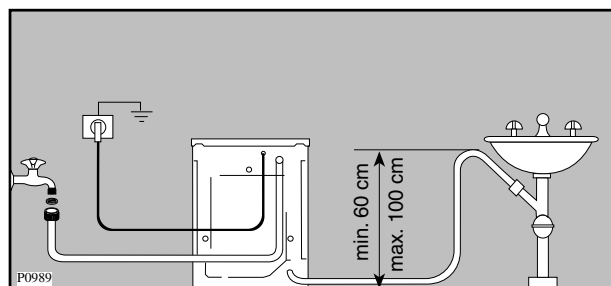

Alminnelige bestemmelser (Nemko)

- a) Maskiner med slangeforbindelse tillates normalt oppsatt i rom med godkjent gulvsluk.
- b) Ved vanntrykk større enn 60 N/cm² (6 kg/cm²) skal reduksjonsventil innsettes.
- c) Maskiner med slangeforbindelse som ønskes anbrakt i rom uten sluk, kan tillates når huseierens tillatelse foreligger.
Enkelte vannverk har tilleggsbestemmelser.
- d) For maskiner som ikke har brutt forbindelse i vanntilførselen, skal røravbryter innsettes.
- e) Eventuelt rørleggerarbeid skal utføres av autorisert rørleggermester og anmeldes til vannverket.

Elektrisk tilkobling

Maskinen leveres koblet 1-faset, 220-230 V, 50Hz, 2,2 kW totaleffekt.



Skulle det bli nødvendig å skifte strømledningen, bør dette utføres av vårt servicesenter.

Når maskinen er stilt opp, må det være fri adgang til strømledningen.